EFM 500

ELENCO ESPLOSI RICAMBI

INVOLUCRO / SHELL ASSY

GRUPPO FRIGORIFERO / COOLING SYSTEM


CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

POMPA SPRUZZATORE / SPRAYER PUMP

PARTI ELETTRICHE / ELECTRIC PARTS

EFM 500

INVOLUCRO / Sheel assembly

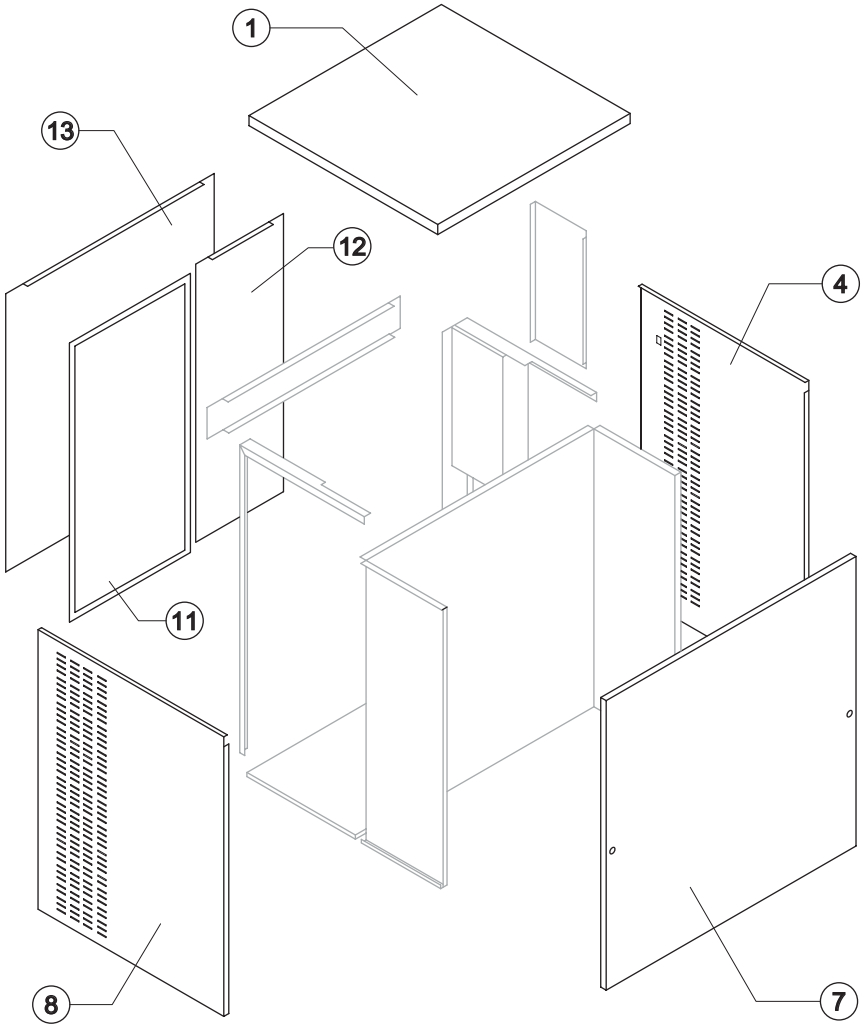

Componenti Comuni/ Common Parts

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
1	Top assemblato/ Top assembly	C22813
4	Fianco destro/ Right side panel	22408
7	Assieme pannello anteriore/ Front panel assembly	C22816
8	Fianco sinistro/ Left side panel	22822

Componenti Solo Versione Aria/ Parts for Air-Cooled Version Only


Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
11*	Filtro/ Filter	18166
12	Pannello posteriore/ Rear panel	21287

Componenti Solo Versione Acqua/ Parts for Water-Cooled Version Only

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
13	Pannello posteriore/ Rear panel	21285

EFM 500

GRUPPO FRIGORIFERO / Cooling system

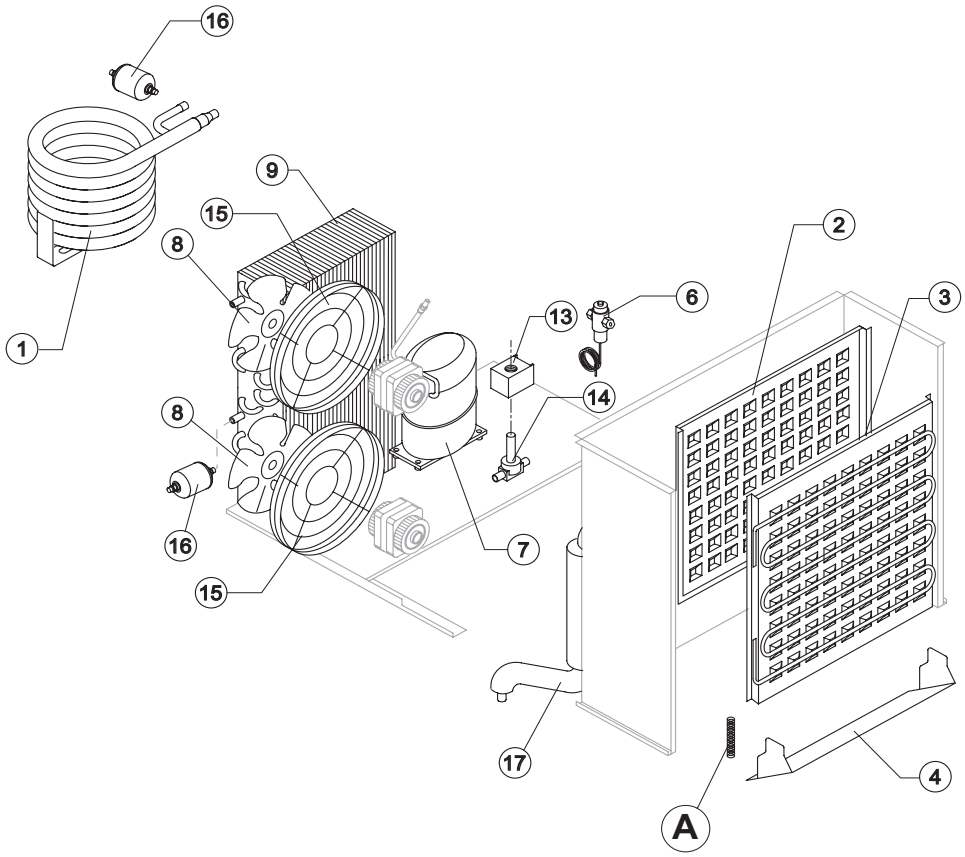

Componenti Comuni/ Common Parts

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description		Codice
2	Evaporatore posteriore/ Evaporator (Back)		D10227
3	Evaporatore anteriore/ Evaporatore (Front)		D10228
4	Basculante/ Horizzontally hinged panel		22608
7	Compressore/ Compressor	Fino - Til s/n. 661502	23647
7	Compressore/ Compressor	Da - From s/n. 661503 - Fino-Till s/n. 946078 R	
231079%			
7	**Compressore/ Compressor**	**Da - From s/n. 946079**	**231365**
13*	Bobina valvola inversione ciclo/Hot gas valve coil		231294
14*	Corpo valvola inversione ciclo/Hot gas Valve body		20409
16*	Filtro solido/ Liquid line drier		14084
17	Linea Aspirazione/ Suction line		Comunicare s/n per codice/ Give us s/n. for code

% Se il modello è condensato ad Aria aggiungere il suffisso B, se ad Acqua aggiungere il suffisso C.
if the model is air-cooled add suffix B, if it is water-cooled add suffix C.

Componenti Solo Versione Aria/ Parts for Air-Cooled Version Only

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
8	Ventola aspirante/ Sucking fan	20407
9	Condensatore ad aria/ Air condenser	20838
15	Griglia per motoventilatore/ Fan motor grid	12056

Componenti Solo Versione Acqua/ Parts for Water-Cooled Version Only


Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
1	Condensatore ad acqua/ Water condenser	14660
6	Valvola pressostatica/ Pressostatic valve	20149

Eliminato la Molla di Alleggerimento Basculante rif. A, consigliata rimozione anche dai modelli ove presenti.

Eliminated the Spring (horizontally hinged panel) ref. A, suggested removal even from the models where they are present.

EFM 500

CIRCUITO IDRAULICO / Hydraulic circuit

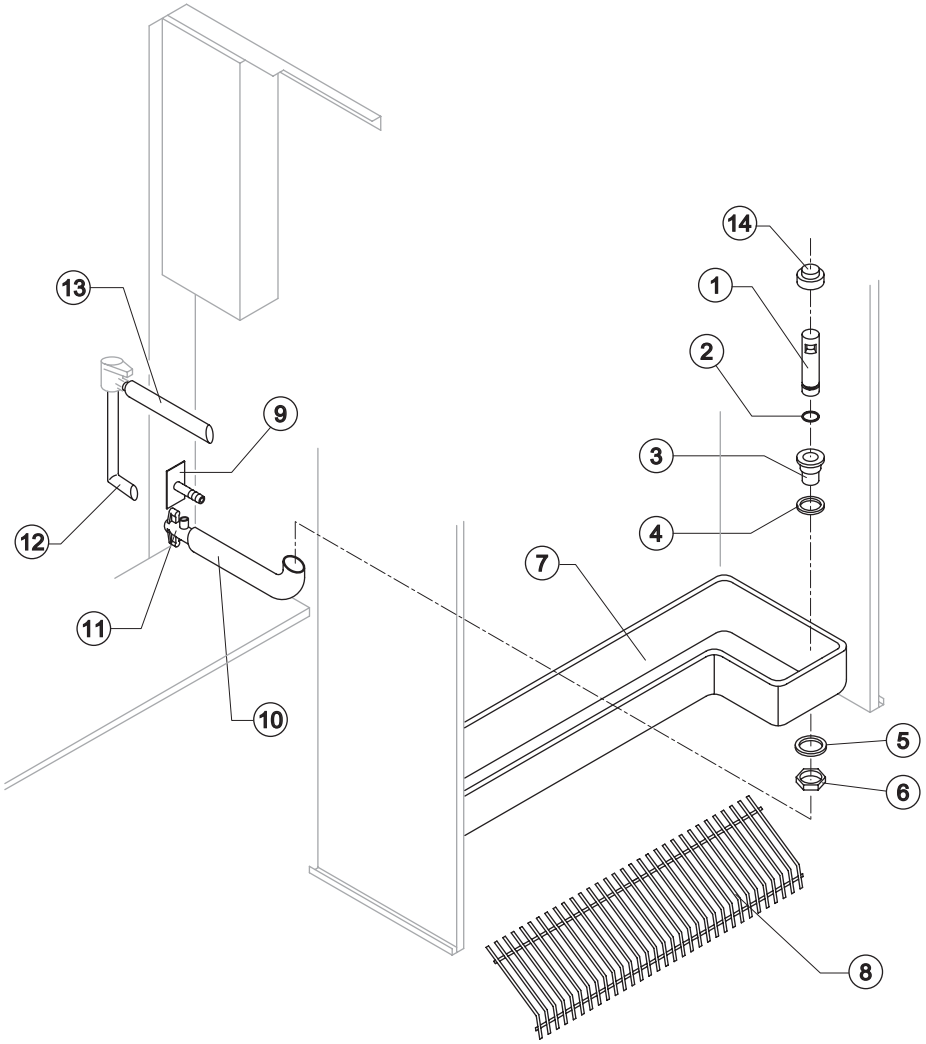

Componenti Comuni/ Common Parts


Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
1*	Tubo troppo pieno/ Overflow pipe	10399
2*	Guarnizione OR per troppo pieno/ OR gasket for overflow pipe	20233
3	Raccordo scarico troppo pieno/ Overflow pipe nipple	10471
4	Guarnizione in silicone/ Silicone gasket	13219
5	Guarnizione polietilene semirigido/ Semirigid polyethylene gasket	13007
6	Dado per scarico contenitore/ Bin discharge nut	10096
7	Bacinella raccolta acqua/ Water basin	10395
8	Scivolo cubetti/ Ice cubes slide	D12057
10	Tubo scarico troppo pieno/ Overflow pipe nipple	13120
11	Raccordo di scarico/ Drain nipple	10431
12	Tubo colleg. elettrovalvola scarico/ Discharge water valve connection pipe	13040
13	Tubo colleg. “T”-elettrovalv. scarico/ Discharge valve-“T” Shaped conn. pipe	13102
14*	Cappuccio per troppo pieno/ Overflow cap	10305

Componenti Solo Versione Acqua/ Parts for Water-Cooled Version Only

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
9	Portagomma con piastrina/ Connection with plate	C20462

EFM 500


POMPA SPRUZZATORE / Sprayer pump

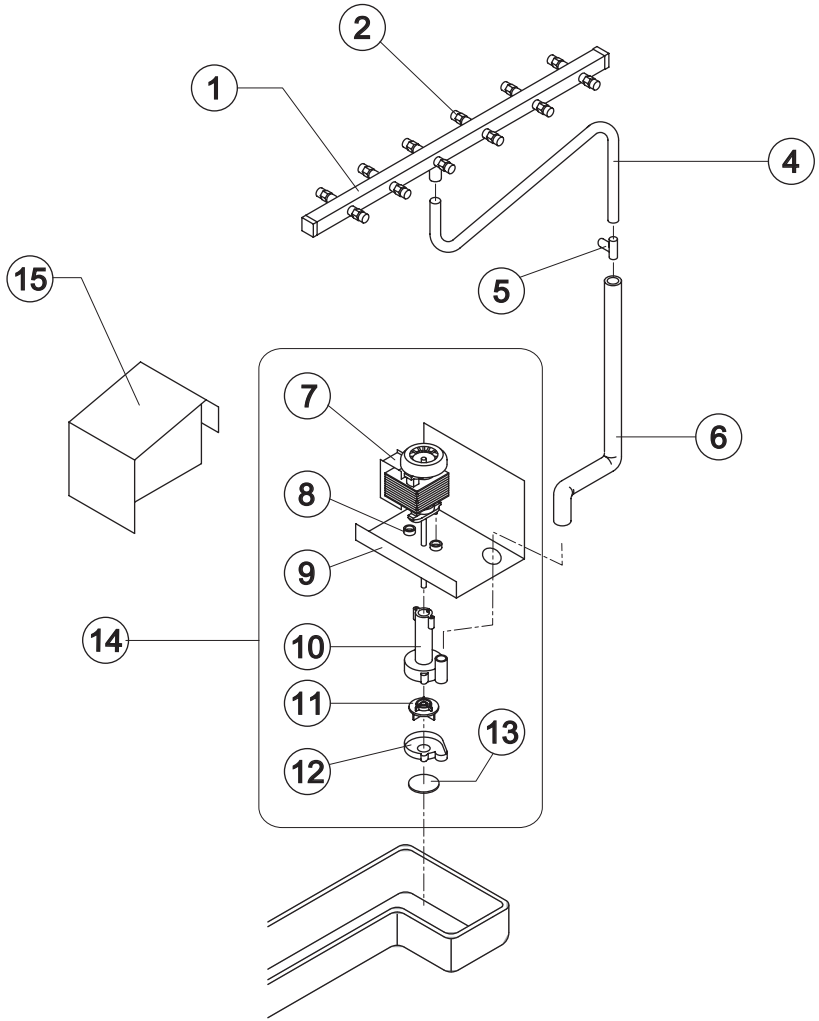

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
1*	Assieme rampa spruzzatori/ Sprayers bar assembly	C20617
2	Spruzzatore/ Sprayer	D20002
4	Tubo collegamento rampa “T”/ Sprinkler bar connection pipe (“T” Shaped)	13134
5	Giunto “T” plastica ø 20/ Plastic “T” ø 20	10082
6	Tubo collegamento “T” - pompa/ “T” - Pump connection pipe	13113
7	Pompa/ Pump	23600
8	Spessore motore pompa/ Pump motor shim	20510
9	Supporto motore pompa/ Pump motor support	22799
10	Struttura pompa/ Pump body	10065
11	Girante pompa/ Pump impeller	10066
12	Fondo diffusore/ Diffusor	10067
13	Filtro fondello pompa/ Pump filter	20518
14*	Assieme pompa/ Pump assembly	C23626
15	Protezione pompa/ Protection pump panel	22804

EFM 500

PARTI ELETTRICHE / Electric parts

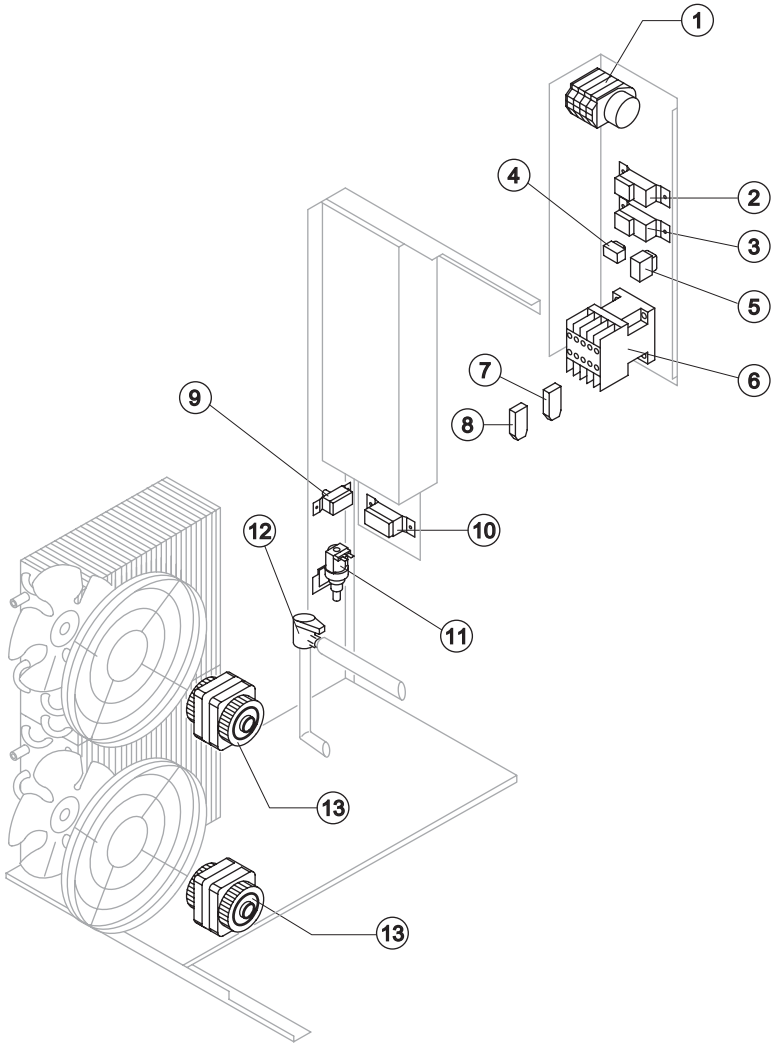

Componenti Comuni/ Common Parts

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
1*	Timer	23635
2*	Termostato contenitore/ Bin thermostat	R23005
3*	Termostato evaporatore/ Evaporator thermostat	R23597
4	Interruttore “Lavaggio”/ “Cleaning” switch	23619
5*	Interruttore luminoso verde (On-Off)/ Green light switch (On-Off)	23327
6*	Teleruttore/ Contactor	23147
9	Pressostato di sicurezza/ Safety pressure switch	23342
11*	Elettrovalvola ingresso acqua 1 Via/ 1 Way- water inlet valve	23623
12*	Elettrovalvola scarico acqua/ Water outlet valve	23537

Componenti Solo Versione Aria/ Parts for Air-Cooled Version Only

Rif.	Descrizione Ricambio/Spare Description	Codice
7	Filtro anti-Radiodisturbo/ Anti radio interference filter	C26459
8	Filtro anti-Radiodisturbo/ Anti radio interference filter	C23458
10*	Pressostato condensatore/ Condenser pressure switch	23175
13*	Motore ventilatore/ Fan motor	23121